

Домкраты подкатные



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru

HOBBYLINE®




3.501
Резиновая накладка

Номер по каталогу	3.520	3.521	3.525	3.533
Грузоподъемность, т	2	2	2,5	3
Высота подхвата А, мм	125	135	85	140
Высота подъема В, мм	300	350	370	430
Длина основания С, мм	430	555	560	635
Длина рычага К, мм	325	560	400	560
Габаритная длина L, мм	755	1200	960	1200
Ширина подката О, мм	120	160	175	170
Габаритная ширина Р, мм	200	220	210	250
Диаметр площадки ØD, мм	52	52	48	52
Вес нетто, кг	6,5	12,2	15,4	19
Вес брутто, кг	7	13	15,8	21
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	430x200x135	560x225x150	600x260x150	660x285x175

FROGLINE®




3.502
Резиновая накладка

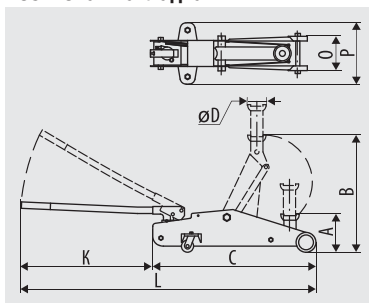

Номер по каталогу	3.422	3.432
Грузоподъемность, т	2	3,5
Высота подхвата А, мм	135	135
Высота подъема В, мм	495	495
Длина основания С, мм	585	635
Длина рычага К, мм	1140	1130
Габаритная длина L, мм	1750	1800
Ширина подката О, мм	235	275
Габаритная ширина Р, мм	345	345
Диаметр площадки ØD, мм	120	120
Вес нетто, кг	30	38
Вес брутто, кг	32	40
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	690x385x200	730x385x200

CROCOLINE®

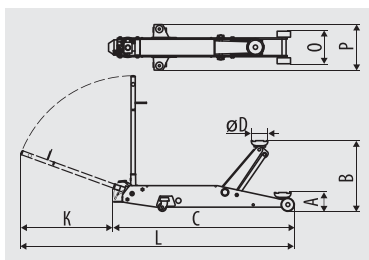

Номер по каталогу	3.402
Грузоподъемность, т	2
Высота подхвата А, мм	140
Высота подъема В, мм	800
Длина основания С, мм	1150
Длина рычага К, мм	1150
Габаритная длина L, мм	2300
Ширина подката О, мм	287
Габаритная ширина Р, мм	420
Диаметр площадки ØD, мм	150
Вес нетто, кг	58
Вес брутто, кг	65
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1250x470x210




Номер по каталогу	3.403	3.405	3.410
Грузоподъемность, т	3	5	10
Высота подхвата А, мм	140	150	170
Высота подъема В, мм	610	590	590
Длина основания С, мм	2000	2205	2505
Длина рычага К, мм	900	900	900
Габаритная длина L, мм	1100	1305	1605
Ширина подката О, мм	258	265	324
Габаритная ширина Р, мм	375	375	408
Диаметр площадки ØD, мм	150	150	180
Вес нетто, кг	47	70	121,5
Вес брутто, кг	61	90	145
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1190x422x212	1390x418x245	1700x450x266



3.400
Раздвижная траверса
для FROGLINE® и CROCOLINE®

Номер по каталогу	3.420
Грузоподъемность, т	20
Высота подхвата А, мм	220
Высота подъема В, мм	680
Длина основания С, мм	1540
Длина рычага К, мм	1150
Габаритная длина L, мм	2690
Ширина подката О, мм	175
Габаритная ширина Р, мм	530
Диаметр площадки ØD, мм	180
Вес нетто, кг	215
Вес брутто, кг	240
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	1430x560x280

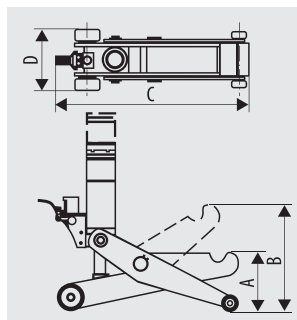


Номер по каталогу	3.105
Грузоподъемность, т	4 / 5
Высота подхвата А, мм	65 / 415
Высота подъема В, мм	430 / 730
Габаритная длина С, мм	510
Габаритная ширина D, мм	201
Вес нетто, кг	44,5
Вес брутто, кг	45
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	700x240x320




Номер по каталогу	3.104	3.107
Грузоподъемность, т	4	7
Высота подхвата А, мм	60	65
Высота подъема В, мм	415	430
Габаритная длина С, мм	720	870
Габаритная ширина D, мм	170	235
Вес нетто, кг	33	49
Вес брутто, кг	33,5	50
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	740x240x480	845x275x715

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ


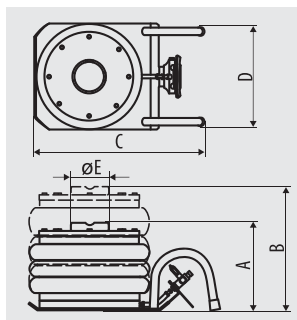


Номер по каталогу	3.602
Грузоподъемность, т	2
Давление рабочее, атм	8
Высота подхвата А, мм	140
Высота подъема В, мм	310
Габаритная длина С, мм	460
Габаритная ширина D, мм	300
Диаметр подхвата Е, мм	95
Вес нетто, кг	22
Вес брутто, кг	23
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	495x345x150

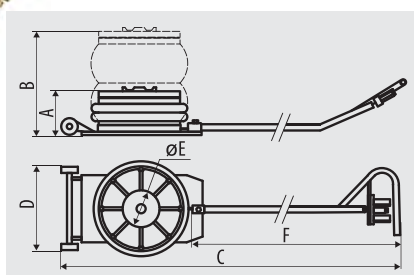

Номер по каталогу	3.623
Особенность	подкатной
Грузоподъемность, т	2
Давление рабочее, атм	8
Высота подхвата А, мм	140
Высота подъема В, мм	310
Габаритная длина С, мм	1477
Габаритная ширина D, мм	260
Диаметр подхвата Е, мм	95
Длина ручки F, мм	1125
Вес нетто, кг	22
Вес брутто, кг	25,5
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	700x380x260

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

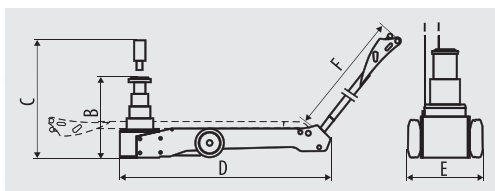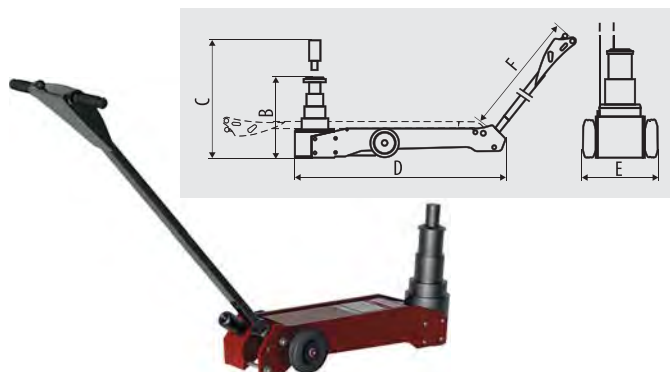

Номер по каталогу	3.625	3.650	3.680
Грузоподъемность Т2 / Т1, т	30 / 15	65 / 35	80 / 50
Высота подхвата А, мм	185	220	250
Высота подъема без насадок В, мм	275 / 370	320 / 410	360 / 450
Ход штока, мм	185	190	200
Комплект насадок, мм	100	100	100
Высота подъема макс. С, мм	470	510	550
Длина D, мм	804	890	900
Ширина Е, мм	300	330	330
Ручка F, мм	1300	1300	1300
Рабочее давление, атм	7,5–8,5	7,5–8,5	7,5–8,5
Вес нетто, кг	49,5	75	86,3
Вес брутто, кг	64,6	93	106,6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	860x400x350	950x400x370	950x400x405

По вопросам рождаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru