

Лебедки ручные




По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru



Лебёдка ручная с подготовкой на опорной части под крепление болтами. Удобна в монтаже, её можно прикрепить к любой поверхности, куда закручиваются винты-саморезы. Прочность конструкции барабана и нанесённое на поверхность сверхпрочное покрытие делает работу лебёдки безотказной и долговечной. Удлиненная рукоятка вращения барабана снижает физические усилия при проведении работы. Прочный крюк с фиксатором надёжно прикреплён к тросу лебёдки.

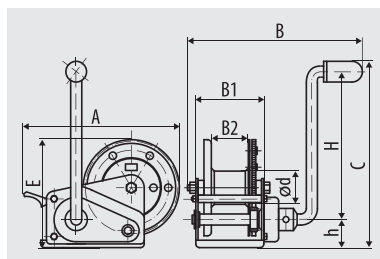

Номер по каталогу	4.4	4.5	4.6	4.9	4.11	4.20
Тяговое усилие, т	0,45	0,55	0,65	0,9	1,1	1,6
Длина троса, м	10	10	10	10	10	10
Размер троса, мм	4	5	5	6,35	6,35	7
Тормозная система	автомат.	автомат.	автомат.	автомат.	автомат.	автомат.
Передаточное число	3,5:1	4,3:1	5,1:1	8,8:1	11:1	18,4:1
Усилие на ручку, Н	< 160	< 160	< 200	< 200	< 200	< 200
Длина ручки Н, мм	200	200	200	300	300	300
Высота по барабану Е, мм	146	146	146	172	173	190
Барабан $\varnothing \times B2$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 63 \times 56$	$\varnothing 63 \times 56$	$\varnothing 67 \times 70$
Ширина корпуса В1, мм	92	92	92	118	118	130
Габаритные размеры АхВхС, мм	182x289x252	182x289x252	182x289x252	221x339x359	222x339x359	245x343x360
Вес нетто, кг	3,1	3,3	3,4	6,8	6,8	8
Вес брутто, кг	3,5	3,7	3,8	7	7	9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	210x160x150	210x160x150	210x160x150	300x180x215	310x220x190	320x230x210



Номер по каталогу	4.10	4.13
Тяговое усилие, т	0,9	1,3
Длина троса, м	12	15
Размер троса, мм	6,35	8,1
Тормозная система	автомат.	автомат.
Передаточное число	40:1	50:1
Усилие на ручку, Н	< 200	< 200
Длина ручки Н, мм	177	177
Высота по барабану Е, мм	142	150
Барабан $\varnothing \times B2$	$\varnothing 38 \times 78$	$\varnothing 60 \times 98$
Ширина корпуса В1, мм	140	200
Габаритные размеры АхВхС, мм	256x167x281	251x217x292
Вес нетто, кг	5	10,5
Вес брутто, кг	5,5	10,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	215x175x180	275x230x230



4.49 Консоль вертикальная 0,9 / 1,1 т с регулировкой высоты для барабанных лебёдок

Применяется как опора для барабанных лебёдок.



4.50 Консоль настенная 0,5 т с подвесными блоками для барабанных лебёдок

Для монтажа барабанных лебёдок на стену.




Номер по каталогу	4.14	4.15	4.16	4.19	4.12
Тяговое усилие, т	0,45	0,55	0,65	0,9	1,1
Длина ленты, м	6,1	6,1	6,1	8,1	8,1
Размер ленты, мм	1x50	1x50	1x50	1,2x50	1,2x60
Тормозная система	автомат.	автомат.	автомат.	автомат.	автомат.
Передаточное число	3,5:1	4,3:1	5,1:1	8,8:1	11:1
Усилие на ручку, Н	< 160	< 160	< 200	< 200	< 200
Длина ручки Н, мм	200	200	200	300	300
Высота по барабану Е, мм	146	146	146	172	173
Барабан $\varnothing \times B2$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 45 \times 50$	$\varnothing 63 \times 56$	$\varnothing 63 \times 56$
Ширина корпуса В1, мм	92	92	92	118	118
Габаритные размеры АхВхС, мм	182x289x252	182x289x252	182x289x252	221x339x359	222x339x359
Вес нетто, кг	3,1	3,3	3,4	7,3	6,4
Вес брутто, кг	3,5	3,7	3,8	7,7	6,9
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	210x160x150	210x160x150	210x160x150	300x215x180	310x220x190

с текстильной лентой




Универсальная тяговая лебёдка – переносное устройство для поднятия, фиксации и перемещения грузов. Удобна в работе при отсутствии электричества.

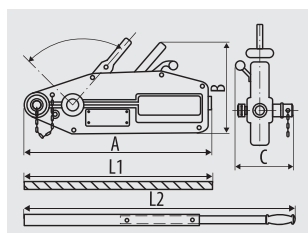

Номер по каталогу	4.108	4.116	4.132	4.154
Тяговое усилие, т	0,8	1,6	3,2	5,4
Перемещение за один ход рычага, мм	> 52	> 52	> 28	> 25
Ширина зева крюка, мм	30	40	50	45
Усилие на рычаге макс., кг	32	42	44	85
Диаметр троса, мм	8	11	16	20
Длина троса L1, м	20	20	20	20
Длина рычага L2, мм	800	1200	1200	1200
Длина А, мм	426	545	660	930
Высота В, мм	235	284	325	390
Ширина С, мм	64	97	116	150
Вес нетто, кг	7	11,5	23,5	58
Вес брутто, кг	7,37	12,05	24,17	60
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	320x90x320	385x100x385	450x120x450	530x130x530

ТЯГОВАЯ

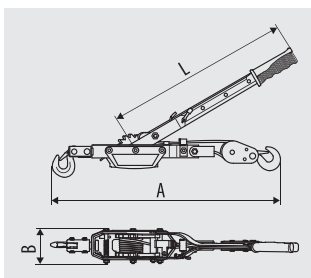

Предназначена для широкого спектра работ: вытягивания автомобилей, катеров, лодок, а также для подъёма и опускания груза (с возможностью пошагового опускания).

Номер по каталогу	4.21
Тяговое усилие, т	1
Диаметр троса, мм	5
Рабочая длина троса, м	1,3
Кол-во крюков, шт	2
Длина А, мм	515
Ширина В, мм	60
Длина рычага L, мм	290
Вес нетто, кг	2,8
Вес брутто, кг	3
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	300x190x80



Номер по каталогу	4.22	4.23
Тяговое усилие, т	2	3
Диаметр троса, мм	5	6
Рабочая длина, м	1,3	1
Кол-во крюков, шт	2	2
Длина А, мм	610	640
Ширина В, мм	70	70
Длина рычага L, мм	450	456
Вес нетто, кг	4,1	4,4
Вес брутто, кг	4,3	4,6
Габариты в упаковке ДхШхВ, мм	635x125x90	660x130x90



Номер по каталогу	4.26
Тяговое усилие, макс., т	1,6
Рабочая длина троса, м	9
Диаметр троса, мм	8,3
Разрывное усилие троса, Н	40 000
Усилие на рукоятке, макс., кгс	35
Температура окружающей среды, °С	-20– +40
Вес нетто, кг	13,0
Вес брутто, кг	13,2
Габариты ДхШхВ, мм	1000x145x145

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.sorokinnt-rt.ru || эл. почта: snr@nt-rt.ru